

第 1 章

この章でおこなうこと

製品の概要やパッケージの内容について説明します。以後の作業を中断することなくスムーズに進めるためにも、必ずお読みください。

ご使用になる前に

1.1 製品の概要

無線 LAN アダプタ (WLI-USB-L11) について 8 ページへ

無線 LAN のネットワークについて 9 ページへ

1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

1.1 製品の概要

無線 LAN アダプタ WLI-USB-L11 をお使いになる前に、次のことを知っておいてください。

無線 LAN アダプタ (WLI-USB-L11) について

WLI-USB-L11 は、パソコンの USB ポートに取り付けて使用する無線 LAN アダプタです。

主な特長

- 2.4GHz 帯の小電力通信システムを使用しているため、無線免許が不要。
- ノイズに強いスペクトラム拡散方式 (DS-SS) を採用。
- IEEE802.11b に準拠し、無線上で通信速度 11Mbps の通信が可能。
- 通信可能距離は、見通し屋内 115m / 見通し屋外 550m。(1Mbps 動作時)
11Mbps 通信時は、見通し屋内 50m (障害物が少ない場合) / 見通し屋外 160m。
(ただし、スチール机やスチール棚などの金属製のものの近くや、電子レンジ・無線プリンタバッファの近くへの設置は、避けるようにしてください)
弊社製外部平面アンテナ (WLE-DA) は使用できません。

WLI-USB-L11 が使用できるのは、以下のパソコンで、以下の OS がインストールされている機種です。

対応機種

USB 規格 Revision 1.1 以降の USB ポート (タイプ A) を搭載した、以下のパソコン

- DOS/V 機 (OADG 仕様)
- NEC PC98-NX シリーズ
- NEC PC-9821 シリーズ (弊社製 USB インターフェイスボードを併用時)
別売の USB ハブを使用する場合は、セルフパワーモードで動作する (電源付き) USB ハブを使用して下さい。
弊社製プリントサーバ LSP シリーズおよび弊社製ネットワーク診断ツール NetSeeker には対応しておりません。

対応 OS

WindowsMe/98、Windows2000

WindowsMe/98/2000 の ACPI 機能には対応しておりません。


無線 LAN のネットワークについて

無線 LAN アダプタを取り付けたパソコンで通信をおこなうには、以下の 2 つの方法があります。

本製品は、弊社製無線 LAN 製品や Wi-Fi 認定済みの無線 LAN 製品、および AirMac と通信できます。


無線 LAN パソコン同士で通信をおこなう

弊社製無線 LAN アダプタを取り付けたパソコン同士で、無線 LAN のネットワークが構築できます。

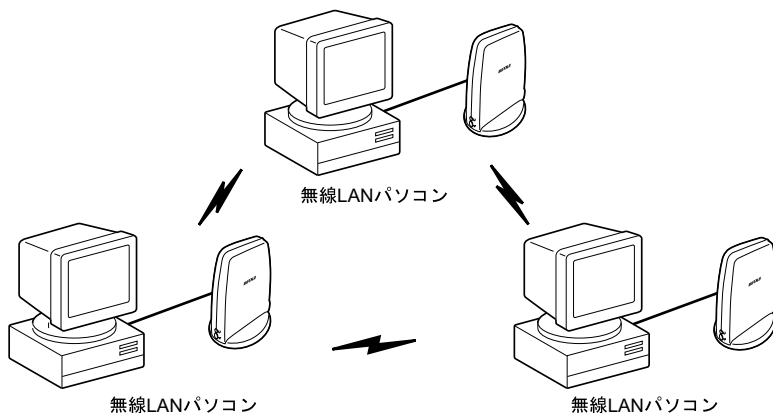

AirStation を使用して通信をおこなう


弊社製 AirStation を使用すると、インターネットに接続したり有線 LAN 上のパソコンと通信することができます。

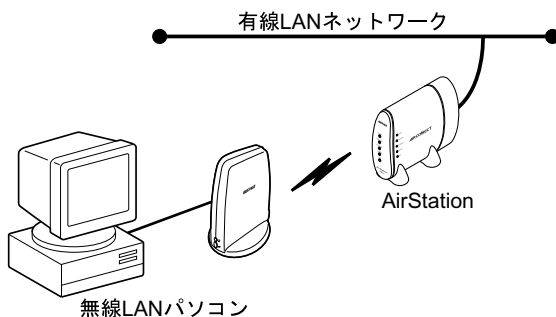

1.2 パッケージ内容と製品各部の名称

パッケージには以下のものが梱包されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

- 無線 LAN アダプタ1 個

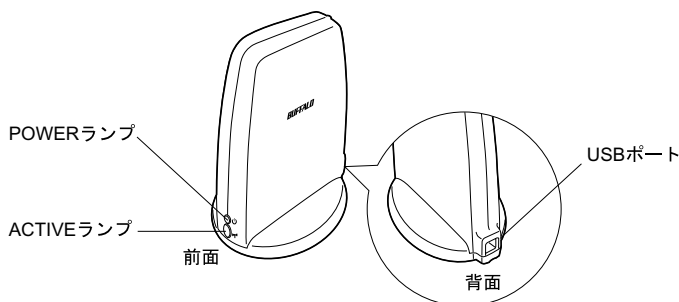

名 称	はたらき
POWER ランプ	点灯（緑）: パソコンから電源供給されているとき 点灯（橙）: 通信中
ACTIVE ランプ	点灯（緑）: 通信中

- USB ケーブル（1.0m）.....1 本
- AIRCONNECT シリーズドライバ CD1 枚
- WLI-USB-L11 ユーザーズマニュアル（本書）.....1 冊
- ユーザー登録はがき、保証書1 枚

- ☒ **メモ**
- ユーザー登録はがきは、保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社までご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。
 - 追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。